DISAG

TouchScore

Die erste elektronische Schießanlage
mit Touchscreen Bedienung.

Technische Beschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für das TouchScore von Disag entschieden haben.
Lesen Sie vor Verwendung des Geräts das gesamte Handbuch
und alle Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und richtige
Verwendung zu gewährleisten.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Abbildungen weichen möglicherweise vom tatsächlichen Produkt ab.
Änderungen am Inhalt dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- TouchScore Gerät
- Steckernetzteil
- diese Kurzanleitung

Das zum Lieferumfang des Geräts gehörende Steckernetzteil ist für dieses Gerät ausgelegt und sollte nicht durch ein anderes ersetzt werden.

Andere Steckernetzteile sind nicht mit diesem Gerät kompatibel und können unter Umständen zu Schäden am Gerät führen.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil!
Touchscreen bedienen

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen.

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Drücken Sie nicht zu fest mit den Fingern auf den Touchscreen und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände mit dem Touchscreen. Dies kann zu Schäden am Touchscreen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen verursachen möglicherweise Fehlfunktionen des Touchscreens.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Flüssigkeiten werden möglicherweise Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Die nachfolgenden Informationen helfen Ihnen, Ihr TouchScore richtig und schonend zu nutzen:

- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem TouchScore. Gegenstände könnten die Bildschirmoberfläche zerkratzen oder in das Gerät eindringen.
- Setzen Sie das TouchScore keinen schmutzigen oder staubigen Umgebungen aus.
- Platzieren Sie das TouchScore nicht auf einer unebenen oder unstabilen Oberfläche.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in das TouchScore.
- Stellen Sie keine Objekte auf das Stromkabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht so liegt, dass Personen zu Fall kommen können.
- Setzen Sie das TouchScore keinen starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.
- Setzen Sie das TouchScore keinem direkten Sonnenlicht aus; andernfalls kann dies den LCD-Bildschirm beschädigen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie das TouchScore nicht im Regen.
- Bitte fragen Sie bei der örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach, wie Sie elektronische Produkte ordnungsgemäß entsorgen.

- Tippen Sie nicht mit einem Stift oder scharfkantigen Gegenstand auf die Bildschirmoberfläche.
- Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen Tuch. Bei Bedarf können
- Sie das Tuch vor dem Reinigen leicht anfeuchten. Verwenden Sie keinesfalls
- aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Trennen Sie das TouchScore vor dem Reinigen von der Steckdose, schalten Sie es aus.
- Demontieren Sie das TouchScore nicht; Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von zertifizierten Technikern ausgeführt werden.

Aufbau und Inbetriebnahme

TouchScore Standfuß:
Der speziell entwickelte Standfuß des TouchScore lässt sich aus- und einklappen. Bei der Auslieferung ist der Standfuß eingeklappt und ermöglicht so eine platzsparende Lagerung. Wird das TouchScore aufgestellt so kann der Standfuß herausgeklappt werden. Dabei kann man einen beliebigen Neigungswinkel des Geräts einstellen um so einen optimalen Blick auf das Display zu erhalten.
Zum Transportieren des Geräts kann der Standfuß als eine Art Tragegriff ganz nach oben geklappt werden.

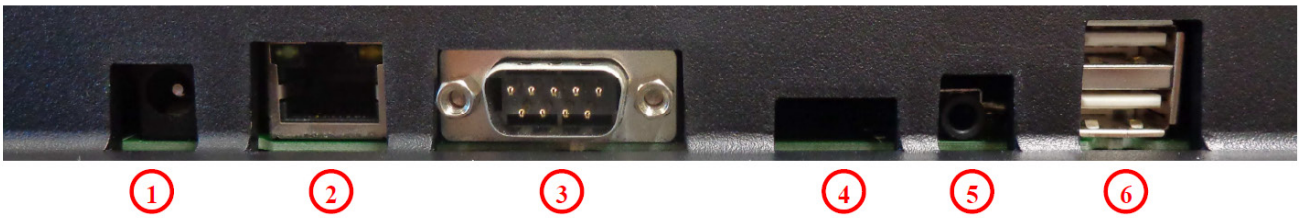

TouchScore Anschlüsse:
1 Stromanschluss (mitgeliefertes Steckernetzteil)
2 LAN/ Ethernet
3 RS232
4 HDMI (optional)
5 Audio Out
6 USB Doppelbuchse

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hersteller

KNESTEL Technologie & Elektronik GmbH
Osterwalder Str. 12
D-87496 Hopferbach

Vertrieb

DISAG GmbH & Co KG
Stefan Spiller
Heganger 16
D-96103 Hallstadt

Tel.: + 49 / 951 / 65046
Fax: + 49 / 951 / 65049
E-Mail: info@disag.de
Internet: www.disag.de

Fachhändleranschrift