


# Desinfektion von Oberflächen



Wie desinfiziere ich die Kontaktflächen (Touchscreen, Bedienpult) einer OpticScore Anlage richtig?



- Verwenden Sie Alkohol (60 – 80 %) wie Ethanol oder Isopropanol
- Flüssigkeiten nie direkt auf das Gerät sprühen, sondern ein weiches Tuch damit befeuchten
- Das Tuch darf nie nass, sondern höchstens feucht sein

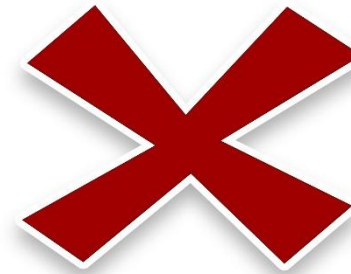

- Verwenden Sie keine herkömmlichen Hand-Desinfektionsmittel. Diese enthalten zwar als Grundstoff einen dieser beiden Alkohole, sind aber aufgrund der Beimischung von Glycerin und Wasserstoffperoxid nicht geeignet
- Auf keinen Fall dürfen Stoffe wie Benzin, Terpentin, Aceton verwendet werden